


BAMBOO X-TREME™ DECKING

Prodotto

Il BAMBOO X-Treme™ è una plancia di bamboo ad alta densità termotrattato, utilizzabile per applicazioni da esterno, specialmente come decking. Una unica plancia può essere impiegata per ogni applicazione da esterno: installata a vite o con clips, con la superficie piatta o scanalata. Bamboo X-Treme™ è fornito con l'incastro maschio-femmina in testa, questo facilita l'installazione e riduce i materiali di scarto. La speciale e simmetrica fresata sui profili laterali consente l'installazione con Cliplam® più velocemente rispetto ad altri sistemi di fissaggio a Clip BAMBOO X-Treme™ è disponibile sia prefinito ad Olio (WOCA) che nella versione grezza.

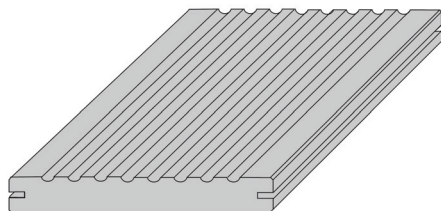

Linea prodotti

Codice Prodotto	Fresato	Bordi	Finitura	Superficie	Incastro M/F di testa	Dimensioni (mm)
BO-DTHT170G	Si	B	-	R/F	Si	1850x137x20
BO-DTHT171G	Si	B	OW	R/F	Si	1850x137x20

B = Bisellato (anche sulle teste)
 F = Piatto
 R = Scanalato
 OW = Oil Woca

Installazione

Informazioni complete sul retro.

Caratteristiche

- Durabilità: Classe 1 in conformità con EN113 / EN350-1
Class 4 in conformità con EN 335
- Resistenza delle superfici ai funghi: Classe 0 in conformità con EN152
- Stabilità dimensionale: 24ore in immersione in acqua a 20° centigradi:
lunghezza: + 0,1 % / larghezza: + 0,9 %
- Densità: appr. 1200 kg / m³
- Durezza (EN1534): 9,5 kg / mm² (Brinell)
- Modulo di elasticità (EN408): 10737 N/mm²
- Forza di rottura (EN408): 50,30 N/mm²
- Classe di resistenza (EN338): D50

Il Bamboo è un prodotto naturale e, come gli altri legni, è soggetto a variazione di toni colori.




www.moso.eu

Istruzioni per l'installazione Bamboo X-Treme™ Decking

Prima dell'installazione

- Il deposito d'acqua sottostante la pavimentazione può essere evitato preparando una struttura permeabile all'acqua. Questo può essere ottenuto mediante strati di sabbia e ghiaia per favorire la dispersione sottostante.
- Installare le liste di decking mantenendo una leggera pendenza in modo da consentire all'acqua in superficie di defluire.
- Garantire una buona ventilazione del decking lasciando almeno 30 mm di spazio di espansione da muri e ostacoli evitando nei terrazzi le chiusure sui lati.
- Quando il sottofondo non si asciuga rapidamente, si devono lasciare almeno 100 mm di spazio tra le liste ed il sottofondo.
- Lasciare almeno 5 mm di spazio di espansione tra le liste del decking. (in larghezza). Con l'installazione tramite clips questo avviene automaticamente.
- Con l'incastro maschio-femmina sulle teste non è necessario lasciare alcun spazio di espansione tra le teste delle liste.
- Usare per la sottostruttura dei travetti con dimensioni minime di 40x70 mm. Sono adatti travetti con la stessa classe di durata del decking: Moso travetti per sottostruttura, travetti di legno duro o di pino impregnato. Evitare il contatto diretto del decking al terreno.
- E' consigliabile installare le liste sulla sottostruttura lasciando 450 mm di spazio tra un travetto e l'altro (ogni lista sarà supportata da 4 travetti). La distanza massima tra gli incastrati di testa ed il centro dei travetti sottostanti è di 150 mm.
- Si consiglia di utilizzare piastrelle di cemento / pietra di 40-50mm di spessore, per distribuire la pressione della sottostruttura. Vedi il disegno.
- Generalmente i travetti della sottostruttura devono essere posizionati lasciando sulle teste una distanza di c.ca 8mm. I travetti Moso possono essere installati senza lasciare questa distanza, uniti tramite viti o colla idonea ad uso esterno.
- E' consigliabile applicare della cera o dell'olio da esterno sui lati o sui tagli effettuati sulle liste per evitare all'acqua di penetrare facilmente.

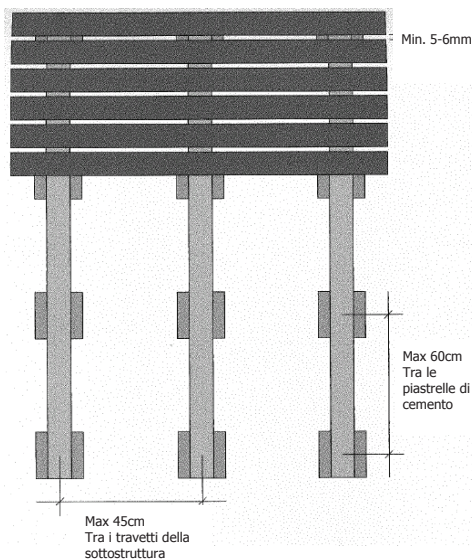

Importante

- La pavimentazione per esterni BAMBOO X-TREME™ è un prodotto naturale che quindi, può avere variazioni nel tono colore, venatura ed apparenza. Il colore può cambiare nel tempo a seconda del tipo di manutenzione effettuata.
- Piccole crepe sulla superficie e agli estremi delle liste possono derivare dalle differenti caratteristiche di essiccazione delle superfici e dai tagli trasversali. Questo fenomeno è normale per la maggior parte delle specie legnose ed è ridotto al minimo per questo prodotto brevettato "Density - termotrattato". Le crepe sulle teste e sui bordi possono essere minimizzate applicando della cera o dell'olio per esterni.
- Le superfici delle liste possono diventare nel tempo ruvide a seguito dei costanti restringimenti e rigonfiamenti dovuti ai periodi secchi ed umidi dei cambiamenti climatici. Questo fenomeno è normale per la maggior parte delle essenze legnose e ridotto al minimo per questo prodotto "Density- con metodo di produzione al calore Thermo".
- Lievi cambiamenti dimensionali o curvature delle liste possono verificarsi dopo l'installazione. Questo fenomeno è normale per la maggior parte delle essenze legnose ed è ridotto al minimo per questo prodotto brevettato "Density - con metodo di produzione al calore Thermo".

Installazione

Installazione con clips.

- Scegliere il tipo di superficie da usare della lista (superficie piatta - o scanalata).
- Utilizzare le clips Moso Cliplam o altre clips idonee nel seguente modo:
 - Fissare le clips nella fresata laterale della lista.
 - Pre-forare per le viti.
 - Installare la lista seguente.
 - Fissare le viti avvitandole sino in fondo alla struttura sottostante.
- Usare approx.20 clips per / m2. Usare le clips su ogni travetto della sottostruttura
- Usare viti in acciaio Inox Moso A2 (3,8x40 mm) o similari.

Installazione con viti.

- Scegliere il tipo di superficie da usare della lista (superficie piatta - o scanalata).
- Pre-forare le liste lasciando almeno 20mm tra il foro creato ed il lato della lista.
- Fissare sempre entrambi i lati (sinistro e destro) della lista.
- Usare viti A2 in acciaio Inox per decking (ca 5x50mm)

Manutenzione e pulizia

Prefinito

Le superfici del BAMBOO X-TREME™ decking da esterno possono essere pre-olate con dell'olio per decking WOCA oppure grezze.

- Pulire il pavimento almeno una volta all'anno con il prodotto WOCA Decking Cleaner. Seguire le indicazioni di WOCA (www.woodcaredenmark.com).
- Rimuovere i residui di sapone ed acqua sporca con acqua pulita e lasciar asciugare il pavimento.
- Applicare un nuovo strato di olio WOCA Decking. Se non si rinnova 2 volte l'anno la finitura ad olio per esterni, la pavimentazione diventerà di colore grigio e la tipica struttura del bamboo risulterà meno visibile. Seguire le istruzioni di WOCA (www.woodcaredenmark.com).
- Prima dell'utilizzo lasciar asciugare le superfici della pavimentazione.
- Si consiglia di mantenere le superfici di calpestio il più possibile pulite e libere da polvere e sporco (regolare pulizia con la scopa).

Grezzo

E' possibile lasciare le superfici del decking senza manutenzione periodica. L'aspetto risulterà ruvido ed ingrigito.

- Quando si applica una finitura (olio / saturatore) è preferibile applicarla immediatamente dopo l'installazione del materiale.
- Pulire le superfici con acqua e scopa. Nel caso venga effettuato questo immediatamente dopo l'installazione, non sono necessarie altre operazioni. Lasciare asciugare il decking. Quando le superfici sono completamente asciutte seguire le istruzioni del fornitore di olio o del saturatore usato.
- Si consiglia di mantenere le superfici di calpestio il più possibile pulite e libere da polvere e sporco. (regolare pulizia con la scopa).

Note Aggiuntive

Mentre tutte le informazioni riportate sono volte a garantire l'accuratezza dell'installazione, le circostanze individuali (location, sottofondo, procedure di installazione) possono variare e non possono essere sotto il controllo del produttore. In caso di dubbi, quindi, consultare il distributore.

Queste istruzioni sono soggette a cambiamenti. Per la versione aggiornata consultare il sito: www.bamboo-xtreme.eu.

