


# Moso® Pavimenti in Rotoli

## Prodotto

I pavimenti in rotoli MOSO vengono forniti in rotoli da 4500x200 cm. In questo caso le strisce di bambú non sono pressate insieme, ma sono state collegate in modo flessibile e alternativo. Le strisce di bambú vengono collegate utilizzando un nastro sul retro. Tutti i rotoli sono forniti con dorso in latex.

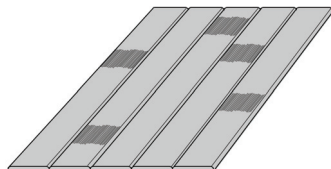

## Gamma Prodotti

Codice Naturale	Codice Caramello	Stile	Dimensioni lista (mm)	Finitura	Dorso	Dimensioni Rotoli (m)*
MPNL3.5-200-**	MPCL3.5-200-**	Panda	2x3.5	- / V / T	Latex	2x45
MPNL7-200-**	MPCL7-200-**	Panda	2x7	- / V / T	Latex	2x45
MPNL17-200-**	MPCL17-200-**	Panda	2x17	- / V / T	Latex	2x45

V = Verniciato  
T = Verniciato Tinto

\*) Larghezze alternative: 140 cm o 160 cm. La lunghezza dei rotoli è approx. 45 e 22m (no lunghezza fissa).

\*\*) Le ultime 2 posizioni dei codici prodotto rappresentano la finitura:

21=non finito, 22=laccato.

01=White, 11=Black, 12=Elephant, 25=Mahogany, 40=Blue, 60=Taupe, 65=Blossom, 70=Colonial, 75=Chestnut

## Installazione

Informazioni complete sul retro.

No adatto per installazione su pavimenti radianti.

## Caratteristiche tecniche

- Latex: Densità: 400 gr./m<sup>2</sup>, Spessore 2mm
- Bambú: Durezza: 3,5 kg/mm<sup>2</sup> (Brinell)  
Equilibrio MC: 10% a 20 °C e 65% di umidità relativa  
8% a 20 °C e 50% di umidità relativa  
Densità: 700 kg/ m<sup>3</sup>  
Conduttività termica:  $\lambda = 0,17 \text{ W / (m}\cdot\text{K)}$



www.moso.eu

# Istruzioni per l'Installazione Moso® Pavimenti in Rotoli

## Prima dell'installazione

- Per acclimatare il prodotto, collocare le casse nella stanza dove si desidera installare il prodotto 48 ore prima dell'installazione ad una temperatura media di 18-20° C (50-60% di umidità).
- Il sottofondo dovrà avere una temperatura minima di 18° C, la superficie stabile, porosa, libera di sporczia, polvere, cera, grassi o solventi.
- L'eccessiva umidità può provocare danni al pavimento. I livelli massimi di umidità consentiti per i diversi sottofondi sono: calcestruzzo 1,8%, truciolare 7-9%, cemento 0.3%.

## Importante

- Il bambù è un prodotto naturale. Questo implica che possono esserci variazioni di toni nello stesso lotto.
- Prima dell'installazione le suggeriamo di prendere visione del materiale per il contenuto di umidità, dimensioni, colorazioni e danneggiamenti. Non possiamo accettare lamentele dopo che il materiale è stato installato o successivamente trattato.
- Le installazioni dei pavimenti devono sempre essere il lavoro finale in ogni progetto o costruzione al fine di evitare danneggiamenti sulla superficie. Prestate attenzione all'utilizzo corretto di collanti o adesivi poiché potrebbero danneggiare la finitura della pavimentazione.
- Al fine di evitare danneggiamenti alla superficie della pavimentazione, si consiglia di applicare feltri idonei sotto mobili e sedie.
- Tutte le piastrelle in bambù, tinte o laccate, devono subire un primo trattamento di manutenzione subito dopo l'installazione. Per ulteriori dettagli chiedete al vostro fornitore.

## Condizioni ottimali

- Temperatura della stanza: approx. 18-20°C; Umidità : 50 - 65%.
- Durante i mesi invernali, l'aria della camera diventa estremamente asciutta. Per mantenere costante l'umidità, si consiglia di montare umidificatori in ceramica su radiatori (o stufe) mentre, per camere grandi, sono obbligatori umidificatori elettrici. Nei mesi estivi e autunnali, dove l'umidità è alta, assicurarsi che la camera sia ben ventilata. Come ogni prodotto naturale, l'esposizione diretta alla luce del sole causerà variazioni di tonalità. Se i cambiamenti di temperatura ed umidità saranno troppo elevati potrebbero verificarsi curvature, restringimenti e movimentazioni del materiale.

## Installazione

- Il pavimento deve essere totalmente incollato al sottofondo. Segua le lista colles raccomandatos.
- Per incollare il materiale al sottofondo, generalmente si utilizza una dispersione della colla a tappeto (si applica con adesivo a pettine B1 or B2). Segua le indicazioni del suo fornitore di colla.
- Il bambù e il legno sono prodotti naturali sensibili all'umidità. Eccessiva o insufficiente umidità, causano nel bambù aumenti o restringimenti; per questo è molto importante lasciare sempre una distanza dai bordi (spazio di espansione) da muri, delle porte, tubi, etc. Questa distanza deve essere approx. 5 - 10 mm.
- Applicare la colla o l'adesivo sul sottofondo, a seconda delle indicazioni del fornitore di colla, e posizionare il materiale nel modo corretto. Premere bene per garantire una buona adesione del materiale. Ripetere questo procedimento per l'installazione dei rotoli successivi.
- Per migliorare la connessione di testa, possono essere posate una o più strisce di bambù tra un rotolo e l'altro, specialmente quando vengono utilizzati colori diversi si possono creare effetti molto gradevoli.
- Misuri la larghezza dell'ultimo rotolo e tagli la dimensione necessaria. Per tagliare tra le strisce di bambù si può utilizzare una forbice o una lama molto affilata così anche per le strisce.

## Finitura

- La piastrella in bambù MOSO può essere laccata, oleata e cerata. Per la finitura ad olio: il bambù ha una densa struttura superficiale; si raccomanda di applicare poco olio e lasciare asciugare il materiale tra un'applicazione e l'altra.
- Le piastrelle prefinito in bambù sono finite con una vernice trasparente (o colorata). Questa finitura è a base acquosa per soddisfare i più recenti canoni di rispetto ambientale. Tutte le piastrelle di bambù tinte, vengono fornite con uno strato extra di vernice per conferire una protezione migliore del colore.
- Nel caso in cui la piastrella in bambù MOSO venisse installata in un'area interessata da ingente passaggio, o in un'area con un elevato contenuto di umidità (ad esempio un bagno), si raccomanda di applicare uno strato ulteriore di vernice Bamboo-flex finish o de Bamboo-flex colour. Se si dovessero utilizzare altri tipi di vernici MOSO non può essere ritenuta responsabile dei risultati.
- Rimuovere i residui di colla o altri materiali dalla superficie del pavimento. Pulire il pavimento utilizzando una scopa o un'aspirapolvere.
- Levigare la superficie utilizzando carta levigatrice 230. Pulire la superficie con un panno umido.
- Utilizzare un rullo o un pennello a setole morbide per applicare la lacca. Segua le indicazioni del suo fornitore di lacca. Se necessario applicare successivamente uno strato ulteriore di lacca.

## Manutenzione

- Sabbia e polvere hanno gli stessi effetti dannosi sulla superficie della pavimentazione. Pertanto si consiglia di utilizzare una spazzola morbida, aspirapolvere o prodotti speciali per rimuovere polvere e sabbia dal pavimento. All'ingresso si consiglia di posizionare uno zerbino di buona qualità.
- Manutenzione iniziale: La prima manutenzione deve essere eseguita dopo il completamento dell'installazione. Chieda al distributore i prodotti corretti per la manutenzione e segua le sue indicazioni.
- Pulizia e manutenzione: La durata dei pavimenti in bambù MOSO crescerà considerevolmente con un'adeguata pulizia e manutenzione. Non utilizzi detergenti aggressivi o prodotti contenenti solventi e/o glicerina. Per le pavimentazioni con finitura laccata consigliamo di applicare il prodotto MOSO Bamboo-flex Polish a intervalli regolari. Si assicuri di seguire le istruzioni riportate sulla confezione. Utilizzi solamente un panno umido sul pavimento. Non troppo bagnato.

## Pavimenti Radianti

L'installazione su pavimenti radianti è sconsigliata.

## Note

Tutte le informazioni riportate servono a garantire l'accuratezza dell'installazione, le singole circostanze (località, sottofondo e procedure di installazione) possono variare e sono al di là del controllo dell'operatore. In caso di dubbi, quindi, consulti il distributore.

Queste istruzioni sono soggette a modifiche. Per l'ultima versione andare sul [sito www.moso.eu](http://www.moso.eu).

