


Moso® Unibamboo™


(prodotto brevettato)

Prodotto

Unibamboo è un rivestimento per il suolo. Si compone di uno strato superiore di bambù massiccio pressato sopra un supporto di latex. Lo strato di bambù è formato da strisce di 15mm di larghezza che mostrano il caratteristico nodo del materiale. Unibamboo è protetto da una vernice speciale: Bona® Naturale.

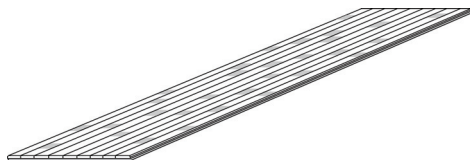

UNIBAMBOO lista

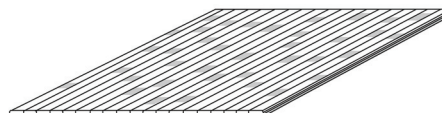

UNIBAMBOO piastrella

Gamma Prodotti

Codice Naturale	Codice Caramello	Bordi	Finitura	Dimensioni (mm)	Cont. box (pezzi)	Cont. box (m²)
FPNLD18-90-**	FPCLD18-90-**	MB4	V / T	900x180x3	15	2,430
FPNL16-120-**	FPCL16-120-**	MB2	V / T	1200x165x4	12	2,376
TPNL15-50-**	TPCL15-50-**	MB2	V / T	500x500x4	12	3,000
TPNLD15-50-**	TPCLD15-50-**	MB2	V / T	500x500x3	12	3,000

MB2 = Micro bisellatura su 2 lati (lunghezza)
 MB4 = Micro bisellatura su 4 lati
 V = Verniciato Bona Naturale 110 gr/m2
 T = Verniciato tinto Bona Naturale 110 gr/m2

***) Le ultime 2 posizioni dei codici prodotto rappresentano la finitura:
 Laccato (91), White (92), Black (93), Mahony (94), Taupe (95), Colonial (96)

FPNLD18-90, FPCLD18-90, TPNLD15-50 e TPCLD15-50 sono dotati di un sottile lattice / feltro. Questi prodotti sono descritti come "G2" (2nd Generation).

Installazione

Informazioni complete sul retro.
 No adatto per installazione su pavimenti radianti.

Caratteristiche tecniche

Bambù:

- Durezza: $\pm 4 \text{ kg/mm}^2$ (Brinell)
- Restringimento/rigonfiamento: 0,14% per 1% di variazione di umidità
- Densità: 700 kg/m^3
- Equilibrio MC: 10% a 20 °C e 65% di umidità relativa
8% a 20 °C e 50% di umidità relativa

Latex felt:

- Densità: 780 gr/m2
- Spessore: 2mm (versione G2: 1mm)

Bambù+latex:

- Durezza: $\pm 2,8 \text{ kg/mm}^2$ (Brinell)
- Isolamento acustico: $\Delta\text{Lin}=8\text{bD}$, $\Delta\text{Lw}=19\text{dB}$ (Versione G2: in attesa di prova)
- Resistenza al fuoco: EN 13501-1: Dfl-s1
- Formaldehyde emission: $< 0,124 \text{ mg/m}^3$ (norma E1)

Vernice: BONA NATURALE:

- Abrasion: SS-EN 13696 (12/16): 4500 revs
DIN EN438:2 (S-42): 125 revs
- Adhesion: Coin test: approved
SS-EN 14354 (cross-cut) GT 0/5b
- Gloss ASTM D523: 6,9-9,2 deg

Brevetto

- Nr. Brevetto: 2000349
- PCT richiesta: B27J 1/100 (2006.01) / E04F 13/10 (2006.01) / Richiesta 03.12.07



www.moso.eu

Istruzioni per l'Installazione UNIBAMBOO

Prima dell'installazione

- Per acclimatare il prodotto, collocare le casse nella stanza dove si desidera installare il prodotto 48 ore prima dell'installazione ad una temperatura media di 18-20° C (50-60% di umidità).
- Il sottofondo dovrà avere una temperatura minima di 18° C, la superficie stabile, porosa, libera di sporczia, polvere, cera, grassi o solventi.
- L'eccessiva umidità può provocare danni al pavimento. I livelli massimi di umidità consentiti per i diversi sottofondi sono: calcestruzzo 1,8%, truciolare 7-9%, cemento 0,3%.

Importante

- Il bambù è un prodotto naturale. Questo implica che possono esserci variazioni di toni nello stesso lotto. Anche se i toni sono selezioni a seconda delle casse (lettere L, M, D), suggeriamo di mescolare le liste di tutte le casse prima della posa. Per ottenere un tono più omogeneo è consigliabile acquistare le casse dello stesso tono ovvero che riportano la stessa lettera di classificazione.
- Prima dell'installazione le suggeriamo di prendere visione del materiale per il contenuto di umidità, dimensioni, colorazioni e danneggiamenti. Non possiamo accettare lamentele dopo che il materiale è stato installato o successivamente trattato.
- Le installazioni dei pavimenti devono sempre essere il lavoro finale in ogni progetto o costruzione al fine di evitare danneggiamenti sulla superficie. Prestate attenzione all'utilizzo corretto di collanti o adesivi poiché potrebbero danneggiare la finitura della pavimentazione. Per ulteriori dettagli chiedete al vostro fornitore.
- Evitate la caduta delle liste: gli angoli sono molto delicati e facilmente ammaccabili (in questo caso, è comunque possibile tagliare facilmente la parte danneggiata).
- Al fine di evitare danneggiamenti alla superficie della pavimentazione, si consiglia di applicare feltri idonei sotto mobili e sedie.
- Nel caso che un pannello o una lista si danneggiasse, può essere facilmente sostituita (per questo motivo è consigliabile tenere sempre a disposizione alcune liste di ricambio). Utilizzate un tagliarino per tagliare e rimuovere le liste dal suolo (assicuratevi di rimuovere anche il latex). Pulite il sottosulo e collocate una nuova lista.

Condizioni ottimali

- Temperatura della stanza: approx. 18-20°C; Umidità : 50 - 65%.
- Durante i mesi invernali, l'aria della camera diventa estremamente asciutta. Per mantenere costante l'umidità, si consiglia di montare umidificatori in ceramica su radiatori (o stufe) mentre, per camere grandi, sono obbligatori umidificatori elettrici. Nei mesi estivi e autunnali, dove l'umidità è alta, assicurarsi che la camera sia ben ventilata. Come ogni prodotto naturale, l'esposizione diretta alla luce del sole causerà variazioni di tonalità. Se i cambiamenti di temperatura ed umidità saranno troppo elevati potrebbero verificarsi curvature, restringimenti e movimentazioni del materiale.

Installazione

1. UNIBAMBOO LISTA

- Il pavimento deve essere totalmente incollato al sottofondo. Segua le lista colles raccomandatos. ATTENZIONE: l'uso non più di 250-500 g/m²
- Il bambù è un prodotto naturale che con le differenze di temperature e umidità può dilatare. In ambiente secco, il materiale tenderà a contrarsi ed in ambiente umido a espandersi. Di conseguenza è importante lasciare uno spazio di dilatazione perimetrale di 5-10 mm.
- Come primo passo è necessario determinare la direzione che si intende seguire per collocare le liste. Si consiglia di installare le liste parallele al lato più lungo.
- Per installare la prima fila, posizionare un bordo perfettamente diritto a 50 cm dalla parete (lo spazio di 3 file di pavimentazione più lo spazio di dilatazione consigliato) per poter installare la prima fila di pavimentazione. Così facendo sarete sicuri di installare correttamente la pavimentazione compensando, qualora fosse necessario, l'eventuale mancanza di perpendicolarità del muro.
- Applicare la colla al suolo seguendo le istruzioni del fornitore e installare le prime due file di pavimentazione. Installare le liste dall'angolo estremo della lista. Una volta collocata in posizione corretta, si preme il resto della lista.
- Prima di continuare togliere il bordo utilizzato precedentemente.
- Adesso si possono installare il resto delle lame. Per l'ultima fila, tagliare le liste a misura per poter lasciare lo spazio di dilatazione di 5-10mm dalla lista alla parete. Per tagliare tra le strisce di bambù (sulla lunghezza della lista) si può utilizzare un tagliarino. Per tagliare le strisce di bambù (sulla larghezza della lista) consigliamo di utilizzare un tagliarino elettrico.

2. UNIBAMBOO PIASTRELLA

- Il pavimento deve essere totalmente incollato al sottofondo. Segua le lista colles raccomandatos. ATTENZIONE: l'uso non più di 250-500 g/m²
- Il bambù e il legno sono prodotti naturali sensibili all'umidità. Eccessiva o insufficiente umidità, causano nel bambù aumenti o restringimenti; per questo è molto importante lasciare sempre una distanza dai bordi (spazio di espansione) da muri, delai delle porte, tubi, etc. Questa distanza deve essere approx. 5 - 10 mm.
- Determinare il punto medio della stanza e tracciare una linea, sia sulla lunghezza che per la larghezza perpendicolare ai muri. Questo è il punto iniziale per l'installazione.
- Posizionare (senza colla) lungo queste due linee una striscia di prova. Quando, dal muro, rimane una piccola distanza il materiale può essere spostato per ottenere una migliore distribuzione (le piastrelle esterne dovrebbero essere larghe 15 cm).
- Applicare la colla, seguendo le istruzioni del fabbricante e installare le prime due strisce. Le piastrelle dovranno essere installate nel seguente modo: per prima cosa posizionare un angolo della piastrella nella posizione corretta e premere la parte restante della piastrella nella colla.
- Una striscia di bambù (o più di una) può essere posizionata tra le piastrelle. Specialmente quando si utilizza un colore differente è possibile creare gradevoli effetti.
- Ora è possibile installare le piastrelle restanti. Per l'ultima striscia: tagliare le piastrelle nella giusta misura, lasciando uno spazio compreso tra i 5 e i 10 mm dal muro. Per tagliare tra le strisce di bambù è possibile utilizzare una lama affilata. Utilizzare una forbice o una lama per tagliare le strisce di bambù.

Manutenzione e pulizia

- La pulizia e la manutenzione di una pavimentazione ne allungano la durata e la bellezza.
- La sabbia e la sporczia hanno gli stessi effetti dannosi sulla superficie della pavimentazione. Consigliamo di utilizzare un'aspirapolvere, una scopa o un panno leggermente umido. Posizionare all'ingresso un zerbino per la pulizia delle suole.
- Pulizia frequente: utilizzare l'aspirapolvere o un panno leggermente umido.
- Pulizia occasionale per rimuovere le macchie: consigliamo di utilizzare i prodotti di pulizia BONA® (www.bonacare.com).

Pavimenti Radianti

L'installazione su pavimenti radianti è sconsigliata.

Nota

Tutte le informazioni riportate servono a garantire l'accuratezza dell'installazione, le singole circostanze (località, sottofondo e procedure di installazione) possono variare e sono al di là del controllo dell'operatore. In caso di dubbi, quindi, consulti il distributore.

Queste istruzioni sono soggette a modifiche. Per l'ultima versione andare sul sito www.moso.eu.

